



1 Die neue 5DIII

- 10 Die Hardware
- 10 Die Rückseite
- 11 Die Oberseite
- 12 Die Seiten
- 14 Die inneren Werte
- 18 Die Firmware – neue Funktionen
- 20 Lichtlecks und andere Fehler


- 46 Grenzen des Autofokus
- 46 Die Sensorfelder
- 47 Problemzonen
- 49 Der AF-Modus One Shot
- 52 Der AF-Modus AI Servo III
- 53 AI Servo Reaktion
- 53 Nachführung Beschleunigung/Verzögerung
- 53 AF-Feld-Nachführung
- 54 AI Servo Priorität

2 Autofokus – Technik und Funktionen

- 24 Die Funktion des Phasen-AF
- 25 Der Strahlengang
- 26 Die AF-Funktion – technisch betrachtet
- 29 Offenblende und AF-Felder
- 33 Kontrast-AF
- 34 Leistung des Autofokus
- 36 AF-Messfeld festlegen
- 42 Sonderformen der AF-Feldwahl
- 45 Die AF-Funktionen

3 Der Autofokus in der Praxis

- 58 Die Cases
- 58 Case 1 – der Universelle
- 61 Case 2 – der Konstante
- 65 Case 3 – der Erfasser
- 68 Case 4 – der Unstete
- 72 Case 5 – der Verfolger
- 74 Case 6 – der Kombinierte
- 76 Den Autofokus praxisgerecht konfigurieren
- 76 AF-Felder einstellen

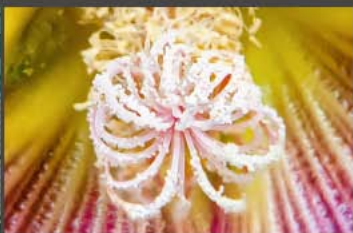

4 Funktionen und Programme

- 86 Aufnahmefunktionen
- 86 Das Aufnahmemenü 1
- 90 Das Aufnahmemenü 2
- 95 Das Aufnahmemenü 3
- 106 Mehrfachbelichtung
- 115 HDR
- 118 HDR in der Praxis

5 Helfer rund ums Foto

- 124 Neue Tasten
- 124 Vergleichswiedergabe
- 127 Die Bewertung (Rate)
- 130 Die Lupenfunktion
- 131 Das Touchpad
- 133 Der interne RAW-Konverter
- 137 Die interne Bildkopie
- 139 Die Individualfunktionen

6 Sinnvolles Zubehör

- 150 Wi-Fi und WLAN
- 151 Installation der Software
- 152 Installation der Eye-Fi Software
- 153 Konfiguration der Eye-Fi Karte
- 155 Eye-Fi mit einem PC verbinden
- 158 Sofortbildanzeige und Ordnerüberwachung
- 162 Eye-Fi und iPad
- 166 Technik rund ums Blitzen
- 166 Blitzen mit dem Speedlite 90EX